


Benutzeranleitung
Innensicherung für Seitenwand
VAR ISTAR

User Manual
internal security for side panel
VAR ISTAR


Instructions utilisateur
equerre de sûreté pour flanc
VAR ISTAR




1 (8x)



2 (8x)

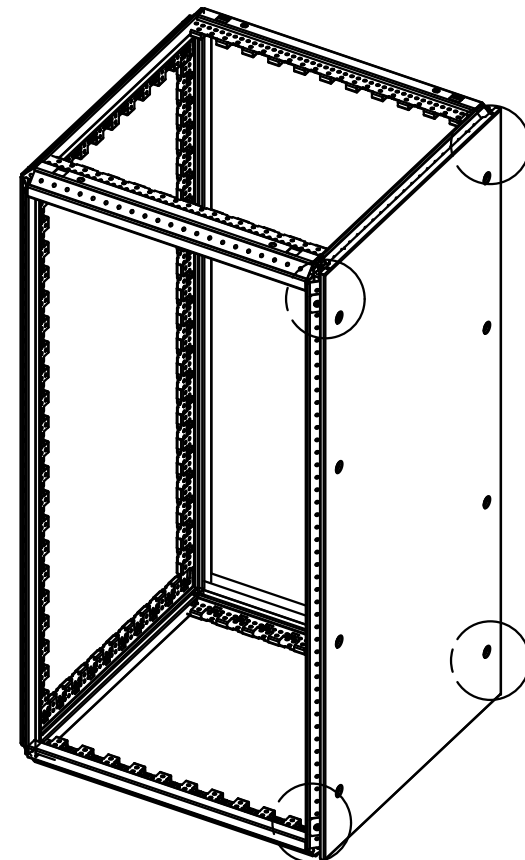

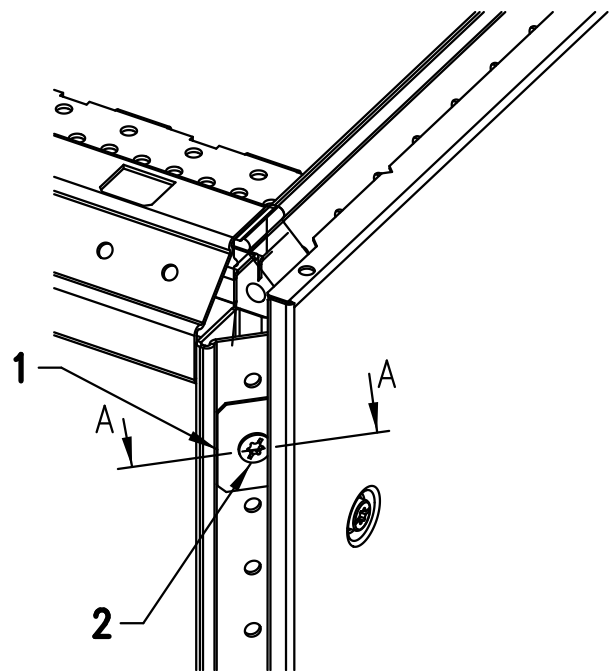

A-A

